




# BRUGERMANUAL

## Truckåg

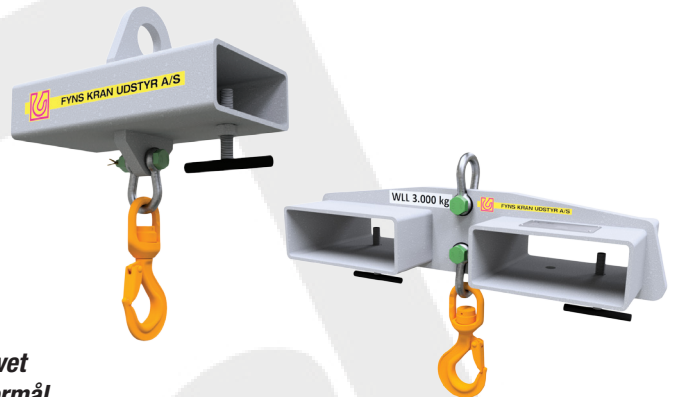

*Denne vejledning er udarbejdet i henhold til EN 13155 samt Maskindirektivet 2006/42/EF og er gældende for truckåg ved anvendelse til generelle løfteformål.*

### 1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:

- \* den løftede last skal bestå af en sammenhængende del.
- \* løfteågets egenvægt reducerer truckens løftekapacitet.  
Eksempel:  
Truckens kapacitet 2 tons og løfteågets kapacitet 3 ton. Tilladeligt løft ved løfteågets egenvægt på 50 kg. er derfor kun 1,95 ton.

### 2. Løft

- \* Truckåget skal kunne sidde fast på gafler uden problemer.
- \* Truckens gafler skal passe i gaffellommerne, således at åget kan spændes fast.
- \* Løfteåget skal være spændt fast på gaflerne. Er løfteåget udstyret med 2 gaffellommer, skal begge spændes fast på gaflerne.
- \* Truckens tårn må ikke være tiltet frem under løft.
- \* Ågets egenvægt nedsætter truckens løftekapacitet - vær derfor opmærksom på truckens mærkeplade.
- \* Truckens tårn skal være tiltet ca. 5° bagud under løft.



### 3. Anvendelse

Anhuggeren bør gøres bekendt med denne brugermanual samt følgende:

- \* Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling.
- \* Løfteåget placeres direkte over lasten, og truckens tårn må ikke være tiltet frem under løft.
- \* Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- \* Det er ikke tilladt at løfte over personer og dyr.
- \* Ophold skal altid ske uden for lastens risikozone - det er forbudt at befinde sig under lasten ved løft.
- \* Træk eller slæb aldrig lasten skævt.
- \* Lasten afsættes på fri plan flade og frigøres først, når den ligger helt sikkert. Hold fingrene væk fra lasten under frigørelsen.
- \* Overskrid aldrig løfteåget el. truckens max. bæreevne; løfteågets egenvægt skal også medregnes.
- \* Sørg for god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.

### 4. Opbevaring og vedligehold

Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold.

- \* Ved forøget hårdt brug af truckåget skal kontrollen foretages oftere.
- \* Ved tabt eller ulæseligt typeskilt må åget ikke anvendes, før det er identificeret og kendetegnet igen.
- \* Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere. Vi anbefaler at reparation foretages af leverandøren.
- \* Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

**FORBEHOLD:**

*Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.*